


GUIDE01


取扱説明書 User Manual

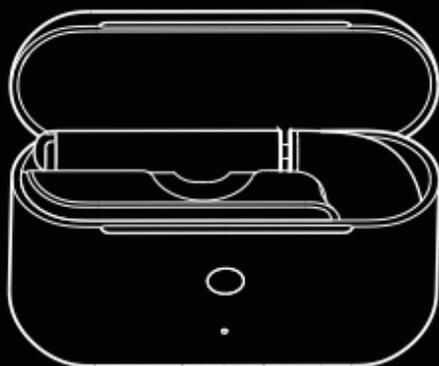

日本語

 Happy life creators

製品説明

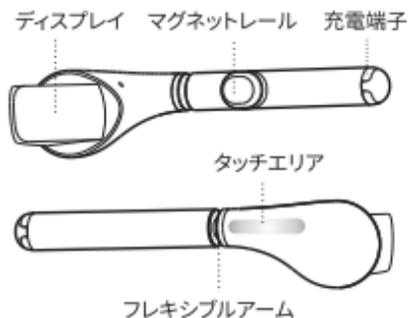


タッチエリアの操作方法

シングルタップ、ダブルタップ、トリプルタップ
ロングタップ

スライド前、スライド後

※動作はアプリケーションにより変わります

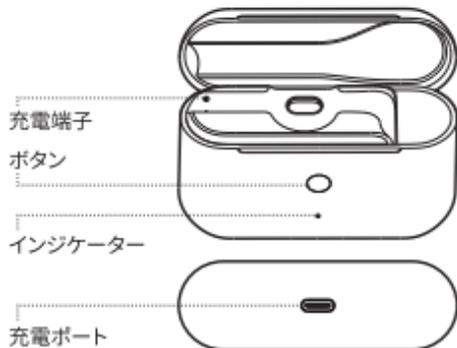

インジケーターの状態説明

ケースが開いている場合:

緑: バッテリー残量は標準です

赤: バッテリー残量が20%以下です

白点滅: 接続先のリセット

充電状態:

インジケーター緑点滅: 充電中

インジケーター緑点灯: 充電完了

付属品一覧



GUIDE01

FCC ID: 2BUFV-GUIDE01



充電ケース



シリコンバンド
(長・中・短 各サイズ2本ずつ)



マウンター
(長・短)



取扱説明書

装着と取付方法

GUIDE01は、お使いの眼鏡に装着してご使用ください。



GUIDE01 眼鏡




シリコンバンド マウンター



長・中・短 各2本




短



長


装着のしかた

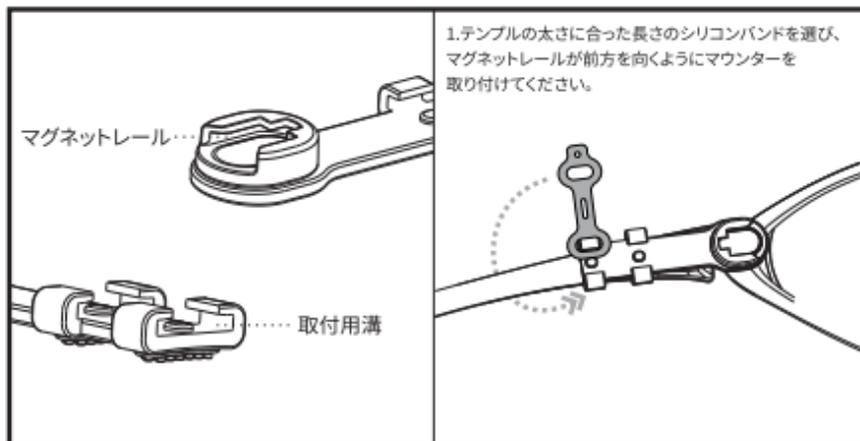


2.充電ケースからGUIDE01を取り出し、マグネット
レールを合わせて後方にスライドさせて装着します。




3.GUIDE01のディスプレイが眼鏡のレンズに
近づくように、取り付け位置を調整します。

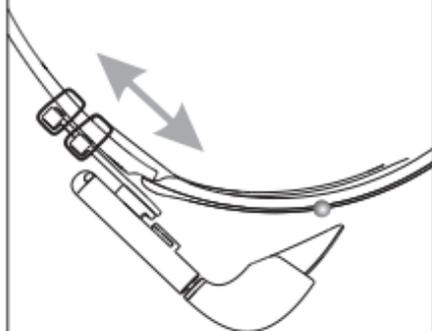

4.眼鏡を装着し、フレキシブルアームを上下左右に少し
ずつ動かしながら、ディスプレイがはっきり見える位置に
調整します。

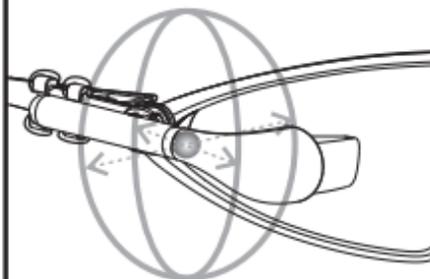

5.調整が完了すると、ディスプレイに接続状態のアイコ
ンが表示されます。

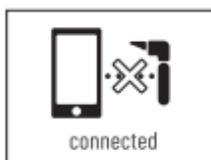

6.「GUIDE01アプリ」を起動し、アプリの説明に従って
接続して使用を開始します。

アプリのダウンロード

本製品は、専用スマートフォンアプリ「GUIDE01アプリ」と併用することで各種機能をご利用いただけます。
(iPhone/Android 両対応)

QRコードをスキャンしてアプリをダウンロード・インストールし、様々な機能をご利用ください。



公式サイト : <https://www.guide-series.com/>

操作説明

初回起動時

GUIDE01を充電ケースから取り出してもディスプレイに何も映らない場合、次の「再ペアリング方法」を行なってください。

再ペアリング方法

接続済みの機器とのペアリング設定を削除してリセットします。

充電ケースにGUIDE01を入れたまま、蓋を開けた状態でボタンを6秒間長押ししてください。

インジケータが緑色から白く点滅すると完了です。

充電ケースからGUIDE01を取り出し、ディスプレイに接続状態のアイコンが表示されると正常に完了しています。

電源のオン／オフ

GUIDE01を充電ケースから取り出すと、自動的に画面が点灯します。

GUIDE01を充電ケースに戻すと、自動的に電源がオフになり、充電モードに入ります。

充電方法

USB Type-C 5V/2A の充電ケーブルを使用して、充電ケースに接続してください。

インジケータライトが点滅し、充電モードに入ります。

保証およびお手入れについて

ディスプレイは光学部品です。眼鏡用クロスなどでやさしく拭いてください。

保管の際は必ずGUIDE01を充電ケースに収納し、破損を防いでください。

フレキシブルアームは過度に調整しないようご注意ください。

使用上の注意

- 1.本製品は無線通信を行うため、一部の医療機器（ペースメーカー、補聴器など）に影響を及ぼす可能性があります。ご使用前に、医療機器の製造元または担当医にご相談ください。
- 2.使用環境温度は-10℃～40℃、保管温度は-20℃～40℃の範囲でご使用・保管ください。
- 3.高温環境や発熱機器の近くでの使用・放置はお控えください。バッテリーの過熱により、火災・爆発・その他の危険が生じるおそれがあります。
- 4.本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。分解や電池の取り外し・交換は絶対に行わないでください。
- 5.入力電源は5V/2Aに対応しています。この範囲外での充電は、バッテリーの故障につながる可能性がありますのでおやめください。
- 6.本製品やバッテリーを分解・衝撃・圧迫・水没させたり、火中に投棄したりしないでください。

引火性・爆発性のある油・ガス・化学物質の保管場所（例：ガソリンスタンド、化学工場など）での使用。

雷などの極端な気象条件下での使用。

運転中の使用。本製品は車載機器に干渉するおそれがあります。

航空機内では航空会社の電子機器使用規定に従ってください。

浴室など高温多湿な場所での充電。

法令や施設の規則により使用が禁止されている場所。

認証について

- 7.本製品の端子部を金属や液体などの導電性物質に触れさせたり、ショートさせたりしないでください。
- 8.バッテリーの膨張が確認された場合は、ただちに使用を中止し、アフターサービスへご連絡ください。
- 9.以下のような環境では、本製品の使用や充電をお控えください。また、関連法令および現場の規則に必ず従ってください。

本製品は以下の認証および規格に適合しています。

FCC 適合宣言および注意事項

本機器は FCC 規則 Part 15 に適合しています。

使用にあたっては、次の 2 つの条件に従って動作します。

- (1) この機器は有害な干渉を発生させることはない。
- (2) この機器が受信する誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、受信したあらゆる電波干渉を許容する必要があります。

HappyLifeCreatorsの許諾を得ることなく本機器に変更または改変を加えると、電磁両立性(EMC)および無線に準拠しなくなり、製品を操作するための許諾が取り消されるおそれがあります。

注意：

本機器は、FCC 規則 Part 15 に基づく Class B デジタル機器の規定に適合していることが試験により確認されています。これらの規定は、住宅環境において有害な干渉から適切に保護するために設けられています。

本機器は電波エネルギーを発生・利用・放射することがあり、取扱説明書に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置条件下で干渉が発生しないことを保証するものではありません。

万一、本機器がテレビまたはラジオの受信に有害な干渉を引き起こしていると判断された場合(機器の電源を入切して影響の有無を確認できます)、次のいずれかの方法により干渉の改善を試みてください。

- 受信アンテナの向きや設置位置を変更する。
- 本機器と受信機の距離を離す。
- 本機器を受信機とは異なる系統の電源コンセントに接続する。
- 販売店または経験豊富な無線/テレビ技術者に相談する。

本機器は、一般的なRF(高周波)曝露に関する要件を満たしていることが確認されています。携帯型機器として、身体に近接した状態でも特別な使用制限なくご使用いただけます。

製品仕様

名称:GUIDE01(ガイドワン)

重量:約10g

バッテリー容量:70mAh

充電時間:約10分

バッテリー持続時間:約90分(輝度30%の場合)

充電方法:(専用)充電ケース

ネットワーク:BLE

ディスプレイ:624x405(FullColor μOLED)

明るさ:最大1200nit

動作温度範囲:-10°C~40°C

防水性能:IP65

認証:TELEC,CE,FCC,RoHS

名称:充電ケース

重量:充電ケース 約54g

バッテリー容量:640mAh

充電時間:約1時間

充電回数:本体を約7回フル充電可能

動作温度範囲:-10°C~40°C

充電ポート:Type-C(5V/0.5A)

認証:PSE,RoHS



RoHS



保証について

このたびは HappyLifeCreators 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品のアフターサービスはご購入日より1年間の保証期間が適用されます。

専用アプリ「GUIDE01アプリ」にて製品登録を行なってください。

保証対応や各種お問い合わせは、専用アプリ内のサポートメニューよりお申し込みができます。

なお、以下の事由に該当する場合は保証対象外となります。

- 1.バッテリーの通常使用に伴う劣化や寿命による性能低下
- 2.不適切な取り付け・落下など、お客様の使用環境によって生じた損傷・紛失
- 3.高温・水没など、想定範囲を超える使用環境による損傷
- 4.お客様自身または非正規の業者による分解・改造によって生じた損傷

サポート

製品の様々な情報やサポート情報は、公式サイトにてご確認ください。

公式サイト: <https://www.guide-series.com/>


販売元

HappyLifeCreators株式会社: <https://www.happylifecreators.com/>

これからも安心して長くご使用いただける製品づくりとサポートに努めてまいります。

GUIDE01



User Manual

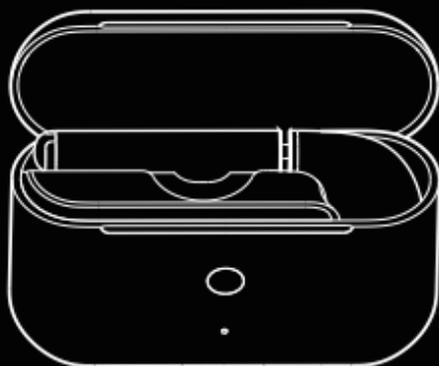

English

 Happy life creators

Product Description

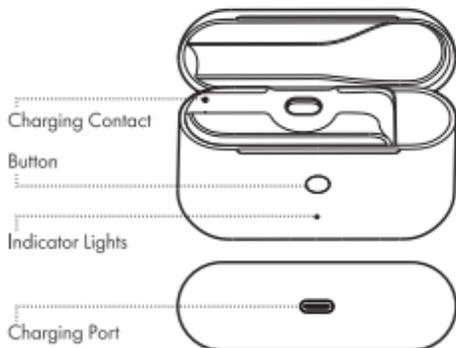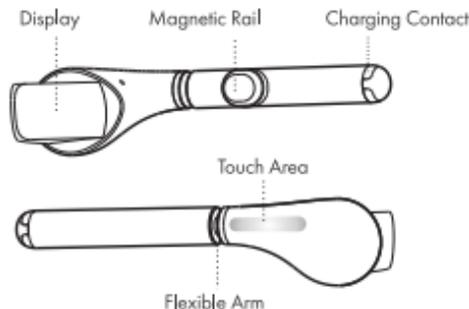

Touch Area Description

Single Tap/Double Tap/Triple Tap

Long Press

Slide Forward/Slide Backward

* Available actions depend on the application.

Indicators Status Description

Lid Open:

Green: Battery level is normal

Red: Red: Battery level is 20% or below


Blinking White: Resetting the connection

Charging Status:

Green blinking: Charging

Green solid: Fully charged

Attachment List



GUIDE01
FCC ID:2BUFV-GUIDE01




Charging Case



Silicone Bands
(L/M/S × 2 each)



Mounts
(Long / Short)

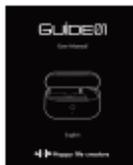

User Manual

Wear and Installation

GUIDE01 should be used in conjunction with your eyeglasses.



GUIDE01 Glasses

Silicone Bands Mounts



Long*2 Medium*2 Short *2




Short



Long


Installation:

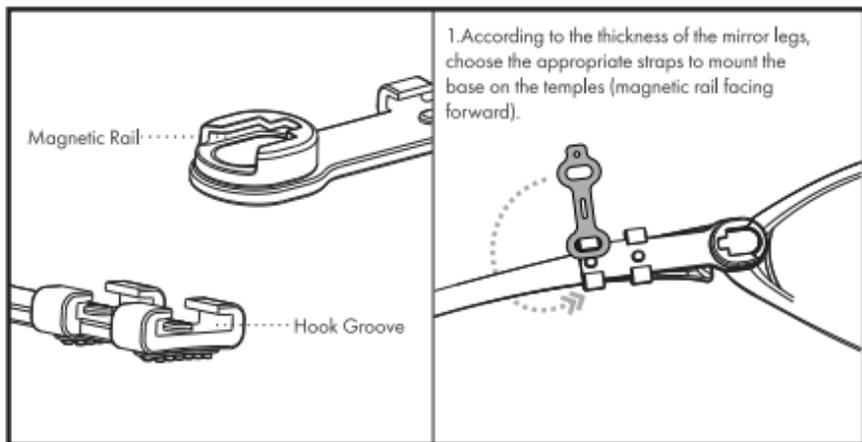


2. Take out the GUIDE01 from the charging case, align the magnetic rail, and slide backwards.



3. Adjust the mount position, so the GUIDE01 Display is close to the glasses lens.

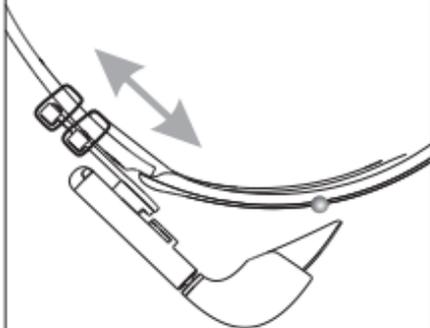

4. Put on the glasses, adjust the Flexible Arm in all directions slightly, until the display can be seen clearly.

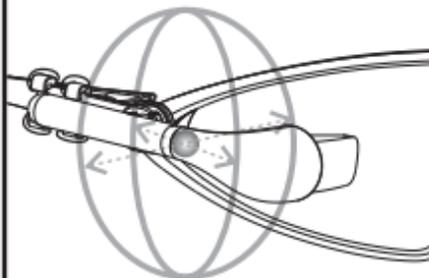

5. Adjustment is completed, a connection status icon will appear on the Display.



6. Connect the GUIDE01 App to start using.

App Download

This product needs to be used in conjunction with the smartphone APP to experience the relevant functions. Scan the QR code to download and install to discover more.



Official Website: <https://www.guide-series.com/>

Instructions

Initial Startup Procedure

If nothing appears on the display after removing GUIDE01 from the charging case, please perform the following Re-pairing Method.

Re-Pairing Method

This process resets the device by deleting the pairing information with previously connected devices.

With GUIDE01 placed inside the charging case and the lid open, press and hold the button for 6 seconds.

When the indicator changes from green to white blinking, the reset is complete.

Remove GUIDE01 from the charging case.

If a connection status icon appears on the display, the re-pairing has been completed successfully.

Switch on/off

Take the GUIDE01 out of the charging case, the screen will light up automatically; put the GUIDE01 back to the charging case, GUIDE01 will automatically shut down and enter the charging mode.

Charging

Please use USB Type-C 5V/2A charging cable to connect to the charging case, the indicator light blinks to enter charging mode.

Warranty and Cleaning

Eyepiece lenses are optical parts, please use eyeglasses cloth to wipe the eyepiece lenses, please place the GUIDE01 in charging case when storing to avoid damage; please do not over-adjust the Flexible Arm.

Precautionary Note

1. This device may emit radio waves, which may interfere with the normal operation of some medical devices, including but not limited to pacemakers, hearing aids, etc. Please consult with the manufacturer of the medical device or your physician before using this product.
2. Please use this device in an environment of -10°C to 40°C and store this device within the range of -20°C to 40°C.
3. Do not expose this device to excessive temperatures or around hot equipment. An overheated battery may cause fire, explosion, or other hazards.
4. This device contains a lithium-ion battery, do not disassemble the product or replace the battery by yourself.
5. The input power of this device is 5V/2A. Please make sure to charge within this range, incorrect charging may cause battery damage.
6. Do not disassemble, hit, crush, soak the product or battery, or dispose of the battery in fire.
7. Do not short the product's connector or expose it to external conductive media such as metal or liquid.
8. If the battery swells, stop using the device immediately and contact the after-sales service.
9. Please follow the relevant laws and regulations, pay special attention to the storage and use of this equipment in the following environments:

-Strictly prohibited in the storage of flammable and explosive oil and gas or chemical environments (such as gas stations, chemical plants) to use this equipment.

-It is strictly prohibited to use this equipment in extreme weather conditions (e.g. thunderstorms, etc.).

-It is strictly prohibited to use the device while driving. This equipment may also cause interference with electronic devices in the vehicle.

-When traveling by airplane, please follow the airline's regulations on the use of electronic devices.

-Avoid charging this device in high temperature and high humidity environments such as bathrooms.

-Please comply with all relevant laws and regulations and actual on-site regulations that explicitly prohibit the use of this device in specific environments.

Regulatory Compliance

This product complies with the following certifications and regulations:

TELEC (Japan Radio Law Certification)

CE (EU Safety / EMC / RED Compliance)

FCC (Part 15 of the FCC Rules)

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)

PSE (Japan Electrical Appliance and Material Safety Act — for applicable accessories)

The EU Declaration of Conformity (DoC) and additional regulatory information are available via the dedicated app or on our official website.

Official Website: <https://www.guide-series.com/>

FCC Declaration of Conformity

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Specifications

Model Name: GUIDE01 (GUIDE ONE)

Weight: Approx. 10 g

Battery Capacity: 70 mAh

Charging Time: Approx. 10 minutes

Battery Life: Approx. 90 minutes (at 30% brightness)

Charging Method: Dedicated charging case

Network: BLE

Display: 624 × 405 (Full-Color μ OLED)

Brightness: Up to 1200 nits

Operating Temperature: -10°C to 40°C

Water Resistance: IP65

Certifications: TELECOM, CE, FCC, RoHS

Model Name: Charging Case

Weight: Approx. 54 g

Battery Capacity: 640 mAh

Charging Time: Approx. 1 hour

Recharge Capability: up to 7 times

Operating Temperature: -10°C to 40°C

Charging Port: USB Type-C (5V / 0.5A)

Certifications: PSE, RoHS



RoHS



Warranty

Thank you for purchasing a HappyLifeCreators product.

This product is covered by a one-year warranty from the date of purchase.

Please register your product through the dedicated "GUIDE01" app.

Warranty requests and customer inquiries can also be submitted via the Support menu within the app.

Please note that the warranty does not cover the following cases:

Performance degradation due to normal battery wear or end of battery life

1. Damage or loss caused by improper installation, dropping, or other usage conditions
2. Damage resulting from extreme environments such as high temperatures or water immersion
3. Damage caused by disassembly or modification performed by the customer or by unauthorized service providers
4. Damage caused by dismantling by yourself or by unauthorized maintenance personnel.

Support

Please access for more product information.

Official Website: <https://www.guide-series.com/>

Distributor / Manufacturer

HappyLifeCreators K.K. — <https://www.happylifecreators.com/>

We are committed to long-lasting quality and dependable support.